


Prawidłowa izolacja posadzki z ogrzewaniem wełną kamienną PAROC SSB 1



Ułożenie folii hydroizolacyjnej na posadzce

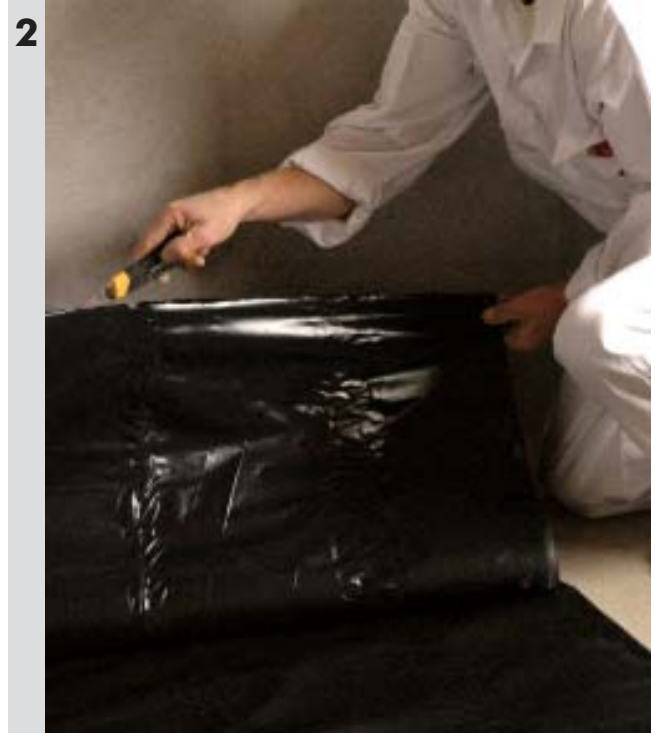

Odcięcie folii z zakładką na ścianę



Właściwe ułożenie folii w narożach




Układanie płyt PAROC SSB 1 i wyprowadzenie instalacji pionowych



5

Przy układaniu termoizolacji należy zwrócić uwagę na dylatację wokół ścian zewnętrznych

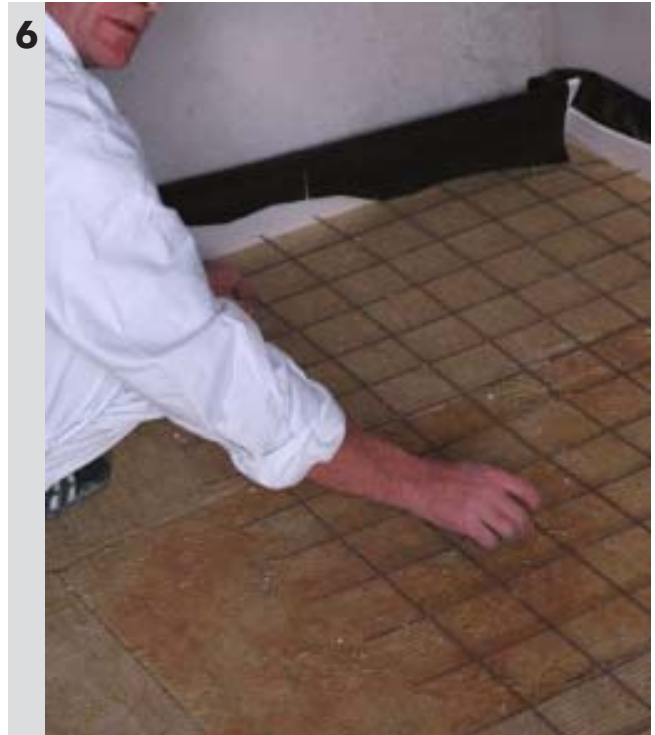

6

Ułożenie siatki zbrojącej metalowej



7

Rozwinięcie instalacji grzewczej



8

Wylanie posadzki min 5cm i przyklejenie płytek ceramicznych